取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

ラジオコントロールカー　G-BUGGY（ジーバギー）

対象年齢
6歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！

ひにちかづけない

ひとにむけない

⚠ 注意（ちゅうい）

保護者の方へ　必ずお読みください。

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- ●充電の方法は、取扱説明書の説明を絶対に守ってください。
- ●指定の電池以外は使用しないでください。
- ●＋－（プラスマイナス）を正しくいれてください。
- ●使用後は必ず本体の電源スイッチを OFF にして電池をはずしてください。
- ●ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさけてください。
- ●分解・改造・ハンダ付けしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- ●水や火の中にいれたり、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- ●火のちかく、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車のなかでの充電・使用・保管はしないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- ●＋－（プラスマイナス）を正しくいれてください。
- ●使用後は必ずコントローラーの電源スイッチを OFF にして電池をはずしてください。
- ●ショートさせたり、充電、分解、加熱したり、水や火のなかにいれないでください。
- ●万一、電池からもれた液が目にはいったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服についたときは水で洗ってください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- ●道路や人ごみでは危険ですので遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んで遊んでください。
- ●コントローラーのアンテナは無理に曲げないでください。折れて鋭角な部分でケガをするおそれがあります。
- ●屋外で遊んでいて雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
- ●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
- ●屋内で走行させる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。
- ●車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。
- ●対象年齢未満の子供がいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満の子供に使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。
- ●ラジオコントロールカー以外の用途では使用しないでください。

遊ぶときの約束

- ●本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
- ●水深が２ｃｍ 以上深い場所では使用しないでください。
- ●本体を水没させて使用しないでください。
- ●遊んだあとは絶対に水の中に放置しないでください。本体内部への浸水の原因となります。
- ●ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。

電波について

- ●同じ周波数のラジオコントロール製品を近くで同時に操作すると、誤動作の原因となります。
- ●ラジオコントロールカー以外の障害電波が出ているときにも誤動作の原因となります。このとき、遊ぶ場所を変えるか時間をおいてください。

電池について

- ●遊んだあとは必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。電源スイッチを OFF にし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- ●電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- ●電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池をまぜて使うと液もれの原因となります。
- ●「時間をおいて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」 これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。

Gbuggy.indd　1　　2011/05/13　11:13:02

セット内容

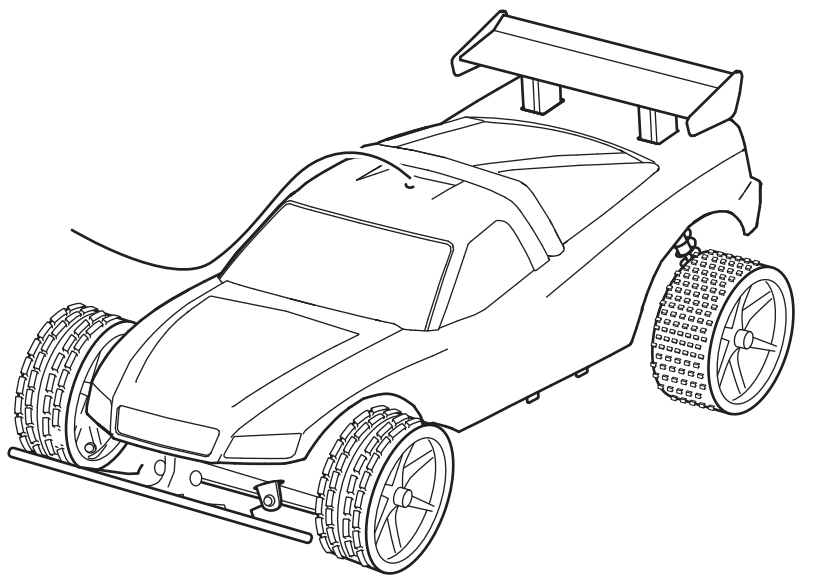

本体：１台

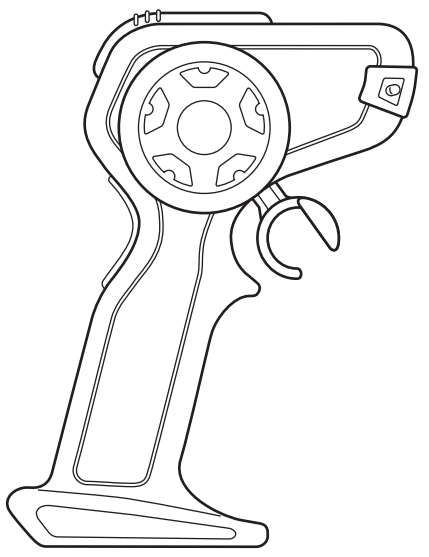

コントローラー：１台



コントローラー用アンテナ：１本



アンテナチューブ：１本

取扱説明書（本書）：１冊

※実際の商品とイラストは多少異なります。

各部説明

本　体

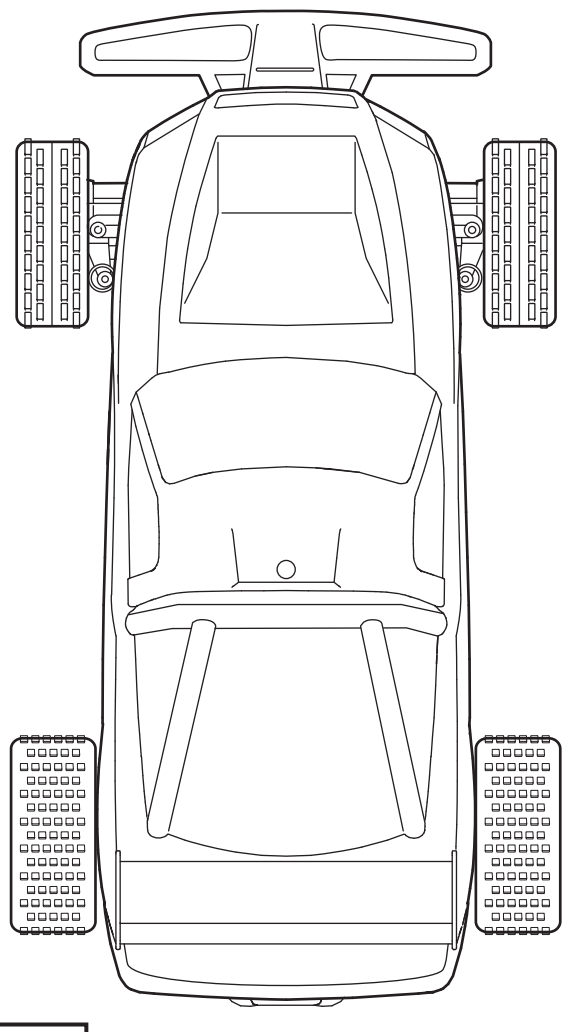

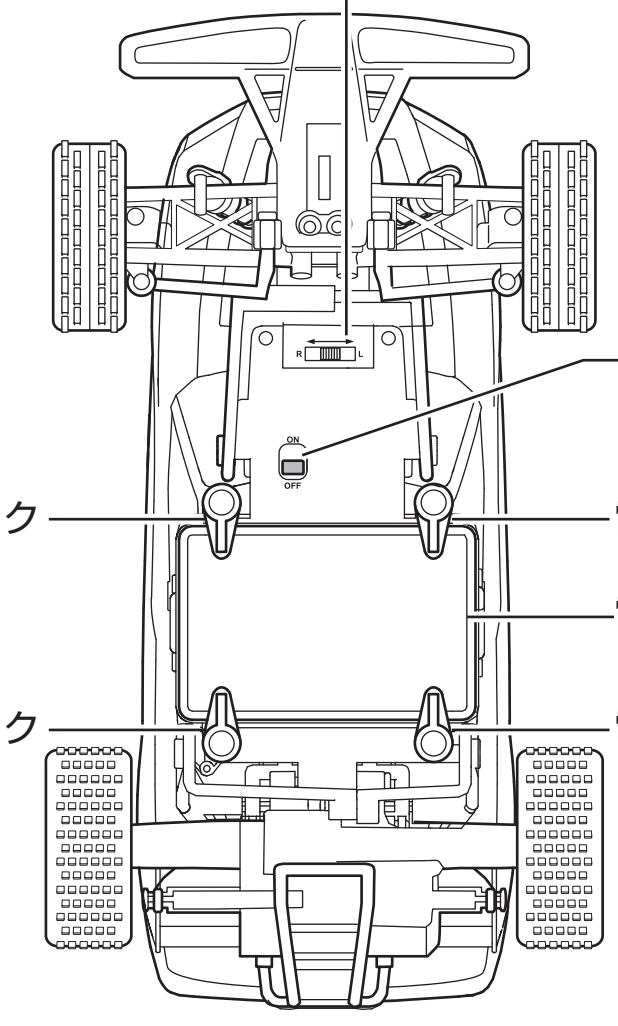

コントローラー

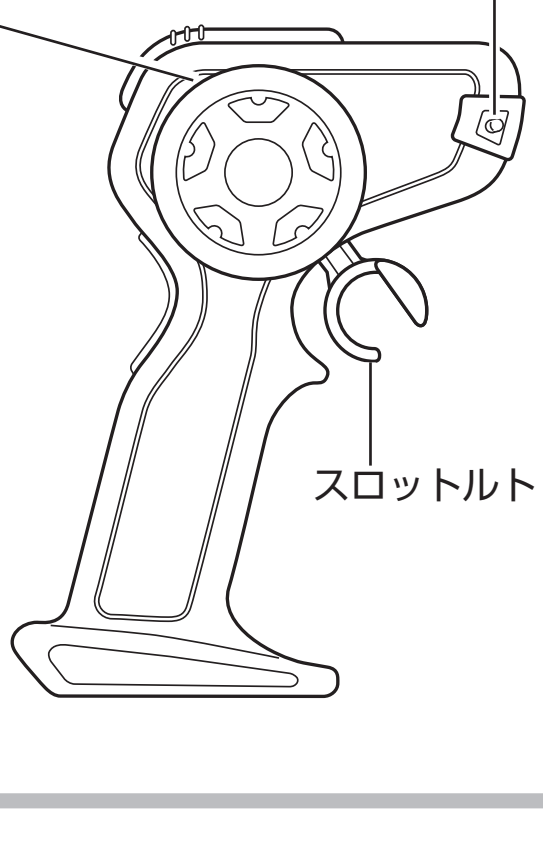

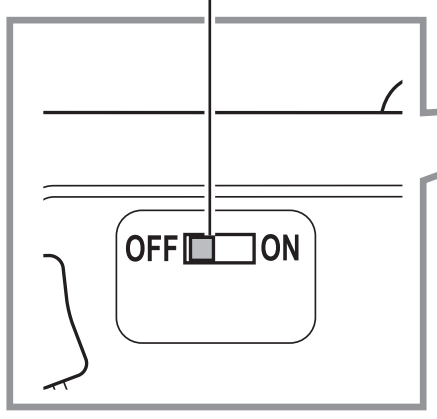

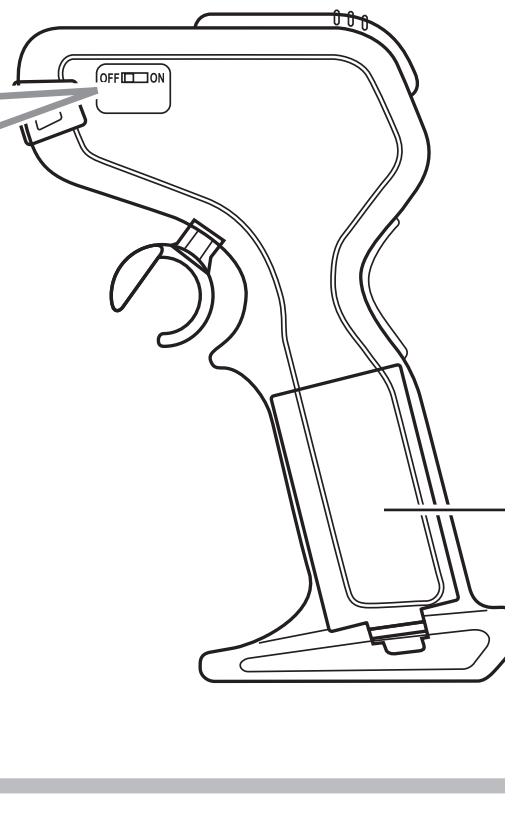

Gbuggy.indd　2　　2011/05/13　11:13:04

仕様

■使用周波数帯：27MHz、または 40MHz
■操作可能距離：約 15 m
■フルアクション：前進・後進・右折・左折・ストップ

本体

■使用電池：単3形電池×6本（別売り）

※マンガン乾電池は使用しないでください。

※単3形充電式電池も使用できます。

■連続走行時間：約 30 分
（新品アルカリ乾電池使用時）

コントローラー

■使用電池：単3形電池× 2 本（別売り）

※マンガン乾電池は使用しないでください。

※単3形充電式電池も使用できます。

※コントローラー用電池が消耗すると、パワーランプ（赤）が消灯して本体を操作できなくなります。新しい電池に交換してください。

■連続使用時間：約４時間
（新品アルカリ乾電池使用時）

※連続走行時間、連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。

安全装置について

本製品は荒い（ラフ）路面の走行時や連続走行時に、本体の故障・電池の発熱を防ぐため保護回路が働き、動作が止まったり動きが鈍くなることがあります。そのときは以下の方法で解除してください。

① 本体の電源スイッチを OFF にします。
② 日陰などの涼しい場所に 15 分以上放置して本体の熱を冷まします。休憩後は走行機能が回復します。

安全装置の注意

⃠ 熱を冷ますときには水をかけたり水の中に入れないでください。

生活防水について（JIS 保護等級４級相当）

本製品は完全防水ではありません。以下の点にご注意ください。

使用できる条件	使用できない条件	
●水深２ｃｍ 以下の水たまりや水辺での走行 ●軽い雨が降っているときの走行 ●水道でタイヤなどの汚れを洗い流す	●水深２ｃｍ 以上の深いところでの走行 ●海辺での走行や海水に浸ける ●お風呂や温泉での走行 ●雷雨のときの走行	●水の入ったバケツなどに浸け込む ●ぬかるみでの走行 ●電池カバーを外した状態での走行・洗い流すこと

生活防水の注意

⃠ 池など水深の深い場所で遊ばないでください。水深７ｃｍ 以上になると本体は水に浮き、本体内部への浸水、転ぷく、流されるなど、故障・事故の原因になります。充分注意してください。

コントローラーに電池をセットする

① コントローラーの電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

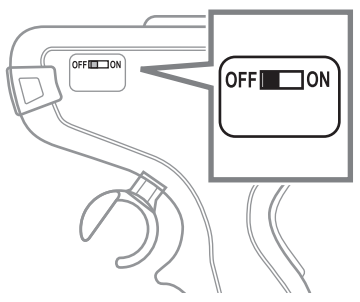

③ 単３形電池を、＋－ (プラス マイナス) がイラストと同じになるように正しくセットします。

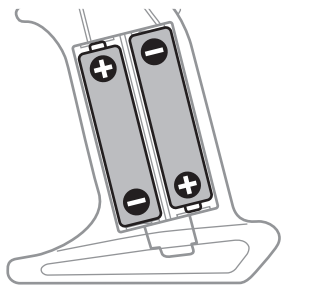

② コントローラー裏面の電池カバーのツメを押して電池カバーを開けます。

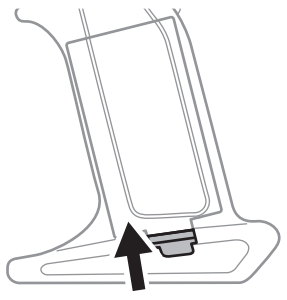

④ 電池カバーを閉めます。

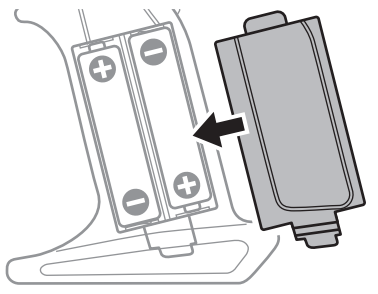

※コントローラー用電池が消耗すると、パワーランプ（赤）が消灯して本体を操作できなくなります。新しい電池に交換してください。

コントローラー用アンテナの取り付け・取り外し

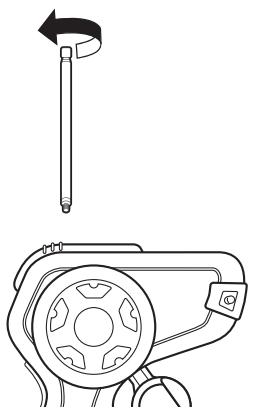

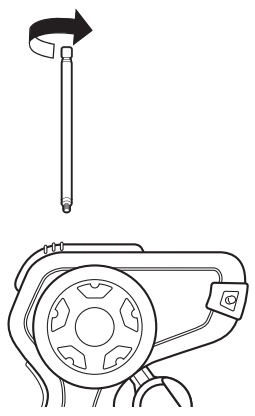

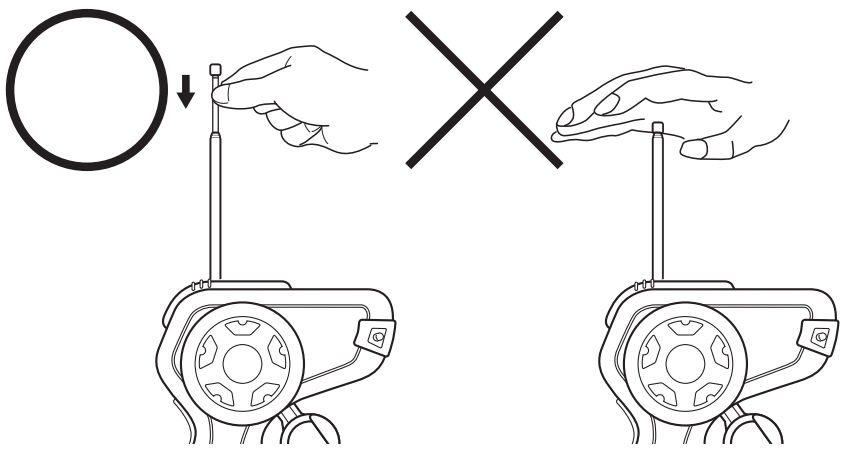

アンテナの取り付け

イラストのようにアンテナを矢印の方向に回しながら、奥までしっかり取り付けます。

アンテナの取り外し方

イラストのようにアンテナを矢印の方向に回して取り外します。

アンテナ折れを防ぐために

伸ばしたアンテナを縮めるときは下段から順に縮めてください。先端を押して縮めないでください。

本体に電池をセットする

① 本体裏面の電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。

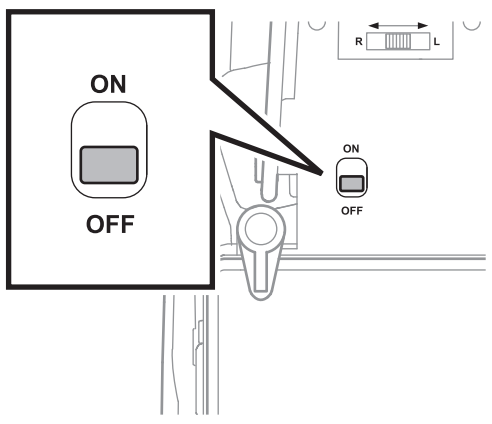

③ 単３形電池６本を、＋－ (プラスマイナス) がイラストと同じになるように正しくセットします。

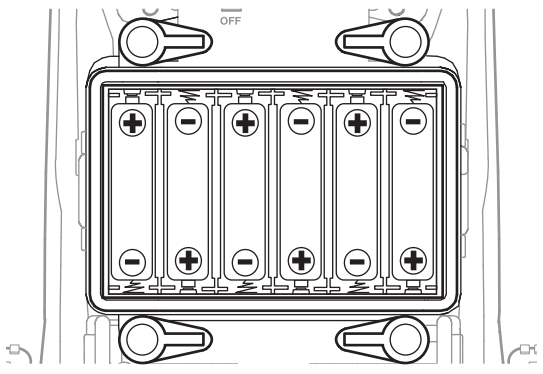

② 本体裏面の電池カバーロックを矢印の方向に回して、電池カバーをはずします。

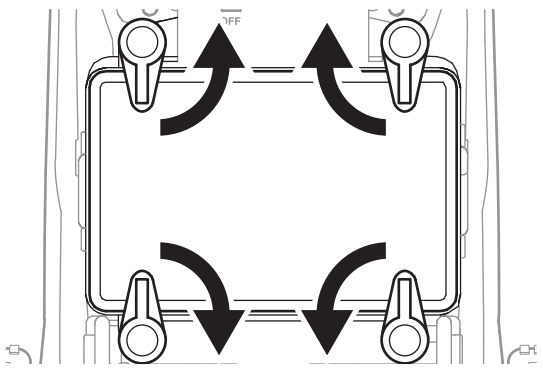

④ 電池カバーを取り付け、電池カバーロックを矢印の方向に回してロックします。

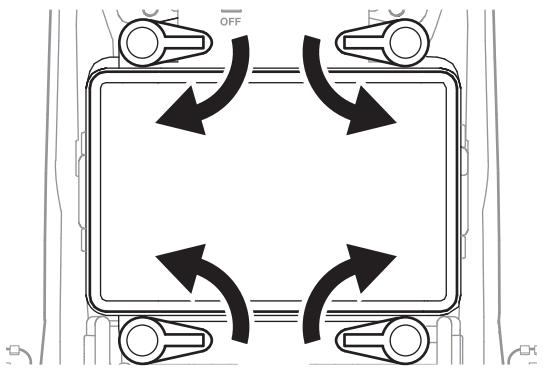

Gbuggy.indd 4 2011/05/13 11:13:07

操作方法

①本体にアンテナチューブをしっかりと差し込み、アンテナコードの先端をむすびます。

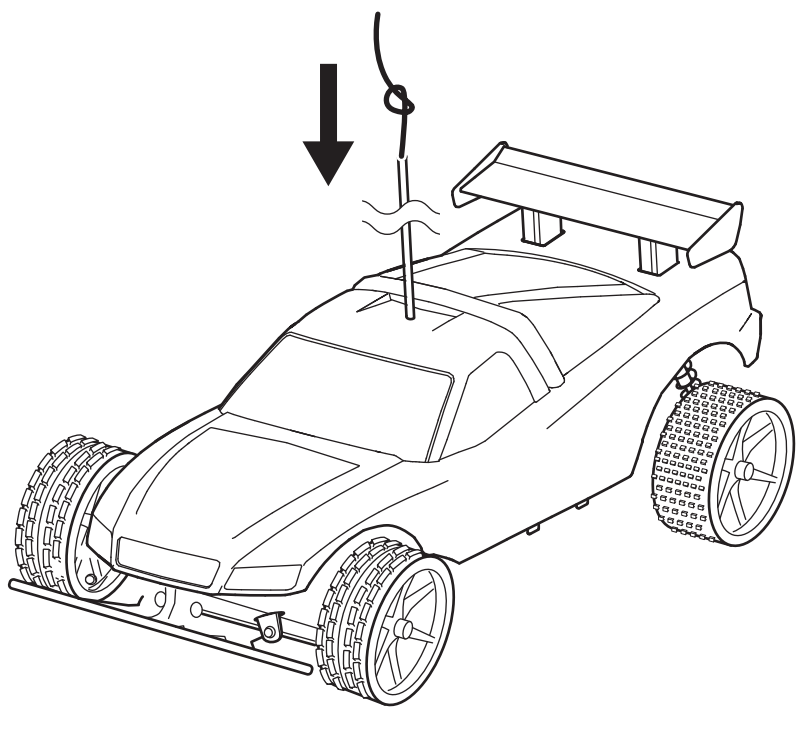

②本体の電源スイッチを ON にします。

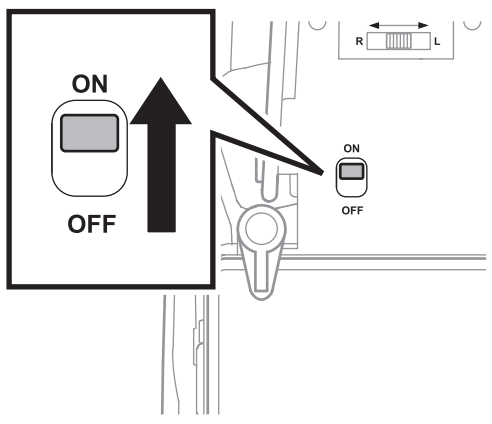

③コントローラーのアンテナをのばし、電源スイッチを ON にします。パワーランプ（赤）が点灯します。

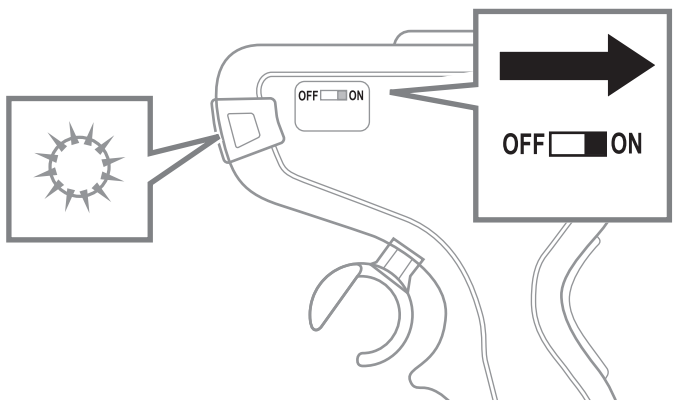

前　進

スロットルトリガーを矢印の方向に引くと前進します。

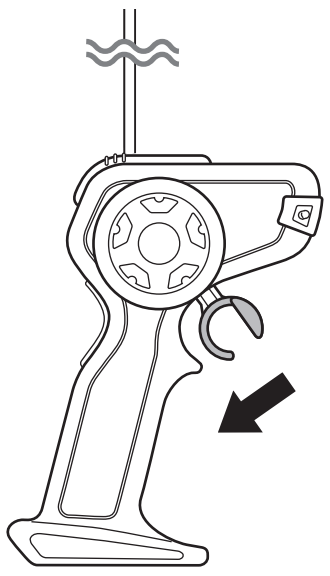

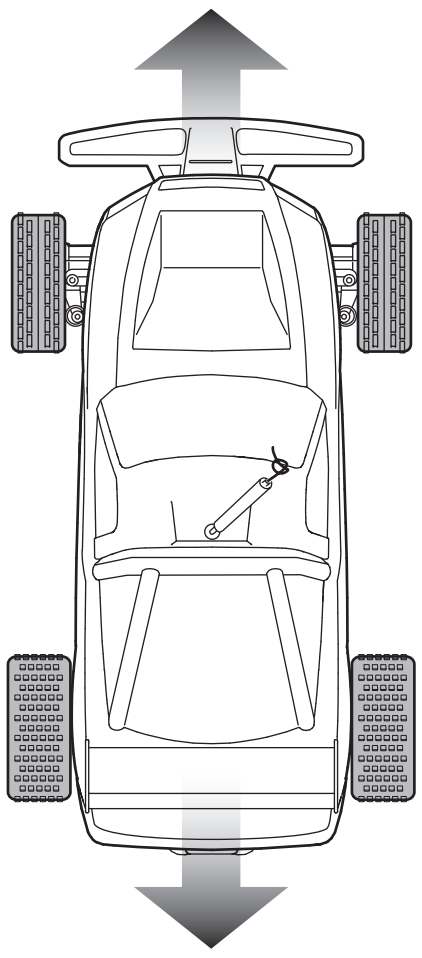

後　進

スロットルトリガーを矢印の方向に押すと後進します。

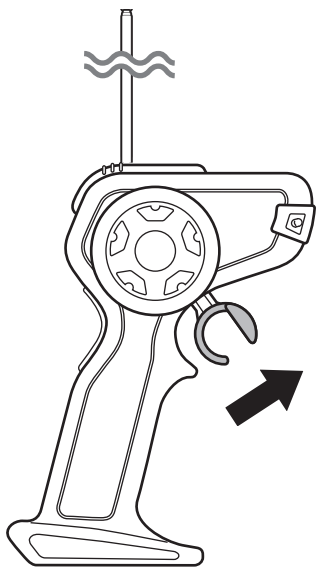

左　折

スロットルトリガーを操作しながらステアリングホイールを矢印の方向に回すと、左折します。

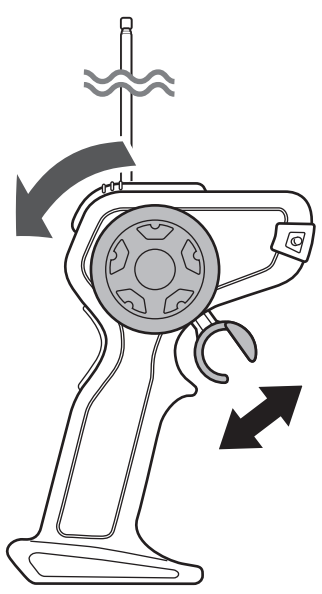

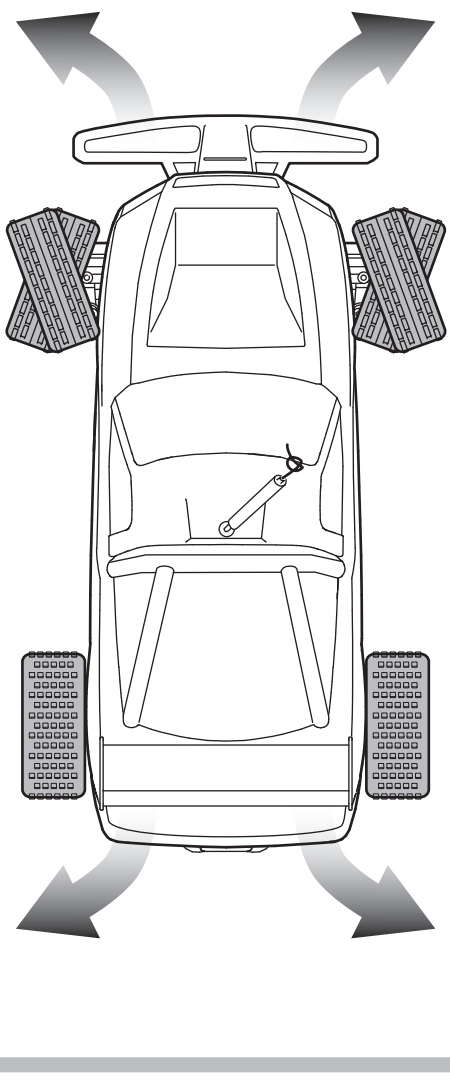

右　折

スロットルトリガーを操作しながらステアリングホイールを矢印の方向に回すと、右折します。

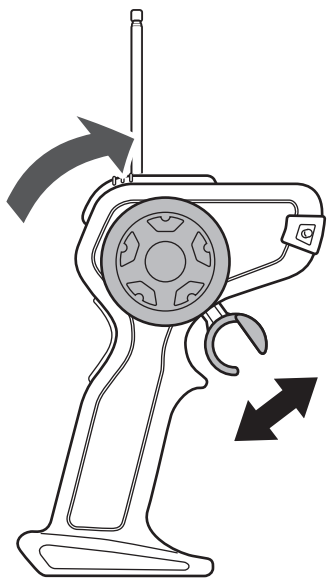

Gbuggy.indd　5　　2011/05/13　11:13:08

トリム調整

本体が地面の傾斜などと関係なく直進できないときは、本体裏面のトリム調整レバーを調整してください。

本体が左に曲がるとき

トリム調整レバーを R 側に動かします。

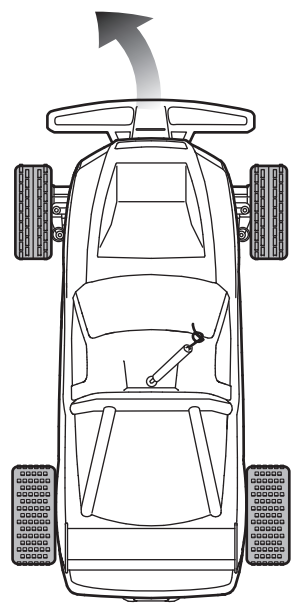

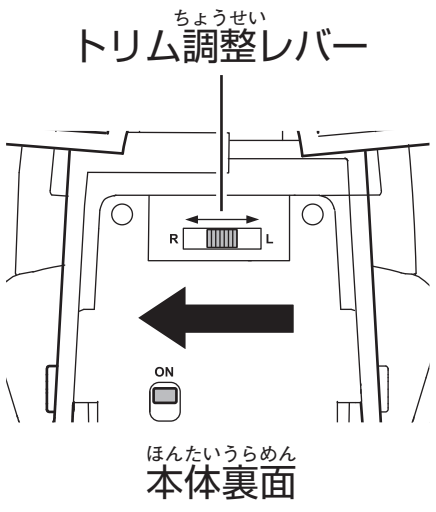

本体が右に曲がるとき

トリム調整レバーを L 側に動かします。

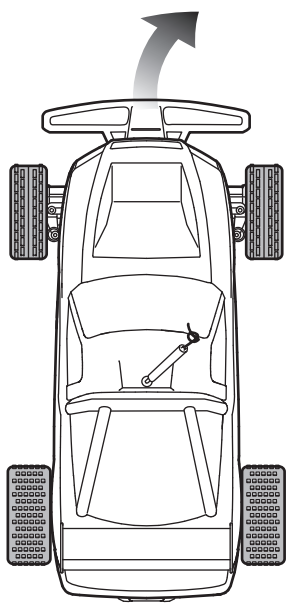

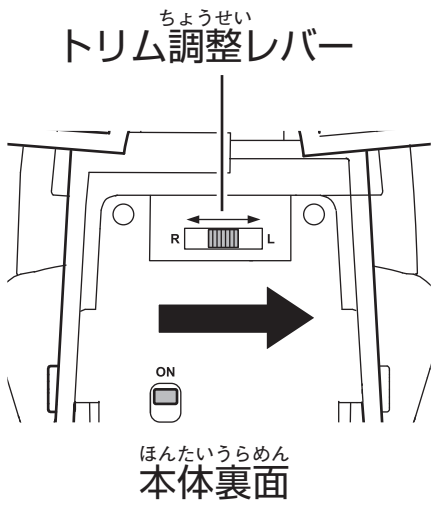

連続走行時の注意

❗ 新しい電池に交換して引き続き遊ぶときは必ず 15 分以上時間を空けて本体の熱を冷ましてください。安全装置が働き、本体が動かなくなるときがあります。

遊んだあとは

① 本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にします。

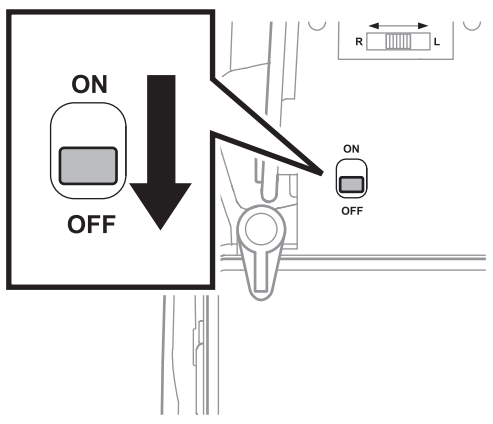

② コントローラーの電源スイッチを OFF にします。パワーランプ（赤）が消えていることを確認して電池をはずしてください。

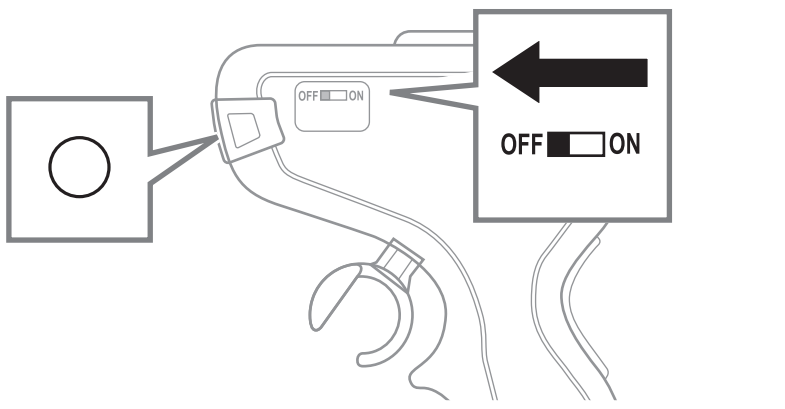

走行後のメンテナンス

使用後はこわれているところがないか必ず確認してください。タイヤの割れ目にはさまった砂や石は取りのぞいてください。洗ったあとは乾いた布で水を拭き取ってください。

洗うときの注意

⃠ 本体を洗うときは電池カバーははずさないでください。水による故障の原因になります。

保管に関する注意

⃠ 火気の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。ショート、過熱、発火、火災の原因になります。

❗ 必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。

❗ 必ず本体から電池をはずして保管してください。水による故障の原因になります。

Gbuggy.indd 6 2011/05/13 11:13:10

故障かなと思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	本体またはコントローラーの電池の＋−（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しくセットし直してください。	４ページ
	本体またはコントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	４ページ
	荒い（ラフ）路面を走行したり、連続的な走行で本体の熱が上がったため安全装置が働いている。	15 分以上休憩して、本体の熱を冷ましてください。	３ページ
本体が勝手に動く。操作ができない。	本体またはコントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	４ページ
	近くで同じ周波数のラジオコントロール製品が操作されている。	場所を変えるか、時間を置いてください。	１ページ
	障 害電波を受けて誤作動している。	場所を変えるか、時間を置いてください。	１ページ
コントローラーのパワーランプ（赤）が暗い。	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	４ページ

Gbuggy.indd　7　　2011/05/13　11:13:11

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。

※修理・別売りパーツをサービスセンターにをお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10 ～ 14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかるときがあります。あらかじめご了承ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かな？と思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により有料にて修理を 承 ります。

●修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないかかならずお調べください。
●修理品の発送時には、本体とコントローラーの電池をかならずはずしてください。

別売りパーツについて

購入方法：郵送でお申し込みください。

パーツ名	単価（消費税・送料込）
ジーバギー用アンテナチューブ	¥100
ジーバギー用コントローラーアンテナ	¥500

お送りいただくもの： 郵便定額小為替とご注文書

※普通郵便で株式会社シー・シー・ピー　サービスセンターへお送りください。

郵便定額小為替　：　郵便局で代金分現金を普通郵便小為替または郵便定額小為替に換えて同封してください。

! 普通郵便小為替または郵便定額小為替には何も記載せず、切り取らずにお送りください。

※ 詳しくは郵便局窓口でお問い合わせください。発行額に応じて手数料がかかります。あらかじめご了 承ください。

ご　注　文　書　：　ご希望のパーツ名、数量、お客様のご氏名、ご住所、郵便番号、電話番号をご記入いただいたメモをお送りください。

! ご記入もれがある場合、弊社より商品をお送りできなかったり、ご連絡を差し上げることができないことがあります。必ずご記入をお願いします。

株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター

〒 135-0064　東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内　TEL：03-3527-8866
電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。

株式会社 シー・シー・ピー
〒 111-0043　東京都台東区駒形 2-5-4　http://www.ccp-jp.com

INS-7850-CCP
2011.05

Gbuggy.indd　8　2011/05/13　11:13:11